

SK5 操作說明

◎ 開門方式:

1. 按鍵密碼開門: 輸入密碼後按 #
2. 機械鑰匙開門: 打開鑰匙孔蓋再使用鑰匙開門
3. 常開模式: 輸入密碼後, 按 *#* 為常開模式, 再按 # 上鎖

SK5 在一般情況下為上鎖狀況, 需輸入密碼才可進入, 在把手使用後的 1 秒半後門鎖會自動上鎖, 請仔細詳讀以下設定說明:

◎ 門鎖狀態說明:

狀態	顯示	狀態	顯示
操作成功	1 嗶聲	操作失敗	3 嗶聲
操作模式	2 嗶聲	弱電警示	5 嗶聲

◎ 設定管理者密碼(原廠管理碼為111111)

連續按設定鍵兩次直到聽到2嗶聲	輸入管理密碼 # (確認)	輸入位置 *00	輸入4-6碼之密碼 # (確認)	# (退出設定模式)
-----------------	---------------	----------	------------------	------------

◎ 設定開門密碼

連續按設定鍵兩次直到聽到2嗶聲	輸入管理密碼 # (確認)	輸入位置 *01~*09	輸入4-6碼之密碼 # (確認)	# (退出設定模式)
-----------------	---------------	--------------	------------------	------------

◎ 設定一次性密碼

連續按設定鍵兩次直到聽到2嗶聲	輸入管理密碼 # (確認)	輸入位置 *10	輸入4-6碼之密碼 # (確認)	# (退出設定模式)
-----------------	---------------	----------	------------------	------------

◎ 刪除開門密碼

連續按設定鍵兩次直到聽到2嗶聲	輸入管理密碼 # (確認)	輸入欲刪除位置兩次 *01*01, *02*02 ...或*09*09, # (確認)	# (退出設定模式)
-----------------	---------------	---	------------

◎ 音量設定

連續按設定鍵兩次直到聽到2嗶聲	輸入管理密碼 # (確認)	輸入位置 *99	輸入 00 靜音, 01 小聲, 02 大聲, # (確認)	# (退出設定模式)
-----------------	---------------	----------	--------------------------------	------------

◎ 回復原廠設定

長按設定鍵3秒, 且聽見 1 長嗶聲, 即回復原廠設定

◎ 貼心小提醒

1. 建議鎖安裝完畢時, 立即更改管理密碼
2. 輸入完畢後1嗶聲表示成功, 靜待數秒後嗶3聲表示退出系統
3. 正常操作後伴隨著5短嗶聲(弱電警示), 請即更換電池
4. 此鎖有密碼記憶功能, 在更換電池後不需重新設定密碼


◎ 注意事項

1. 管理碼、開門密碼或臨時碼不能為000000, 111111, 或123456
2. 使用此產品, 請選用鹼性電池, 並避免不正常操作使用
3. 產品外觀清潔請使用乾淨絨布擦拭, 請勿使用含有酒精或其他化學品之清潔劑清潔
4. 門鎖若出現連續嗶聲, 請先檢查門是否有關好, 再檢查電池電量
5. 若有任何問題, 請先參照本說明書, 若有任何疑問, 歡迎於上班時間撥打客服專線 (0800-629-136) 詢問


◎ 密碼種類:

1. 管理者密碼: 1組, 更改刪除密碼前都需先輸入
2. 開門密碼: 10組(含管理碼)
3. 臨時碼: 1組, 使用一次後即失效

SK5 產品說明

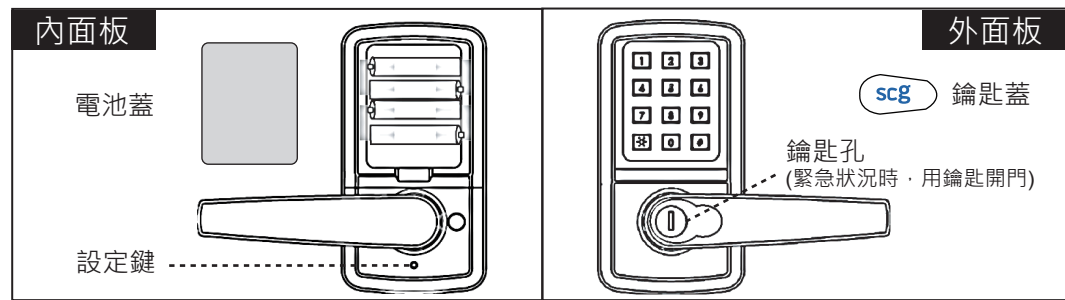

安裝說明

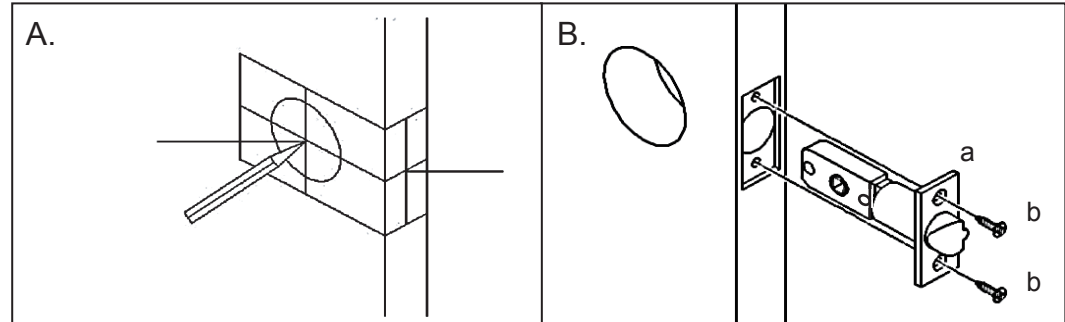


說明 A:

當門未鑽孔時, 使用所附的開孔標示圖, 按照指示進行鑽孔, 若門已鑽孔完畢, 請直接看B步驟

說明 B:

將斜舌(a)裝入門中, 用鑽孔螺絲(b)x2固定鎖組及鎖舌鋼板, 注意勿鎖過緊造成變形

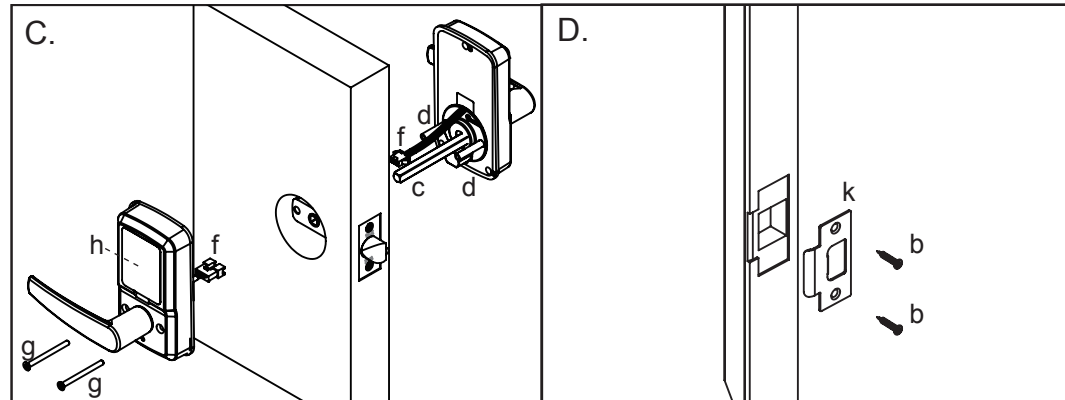

說明 C:

依步驟裝入所有零組件

1. 確認連接桿(d)x2 及傳動桿(c)裝入斜舌(a)
- ** 控制線(f)x2經斜舌(a)上方, 穿過圓孔洞
2. 連接控制線(f)x2至後面板
3. 連接前後兩個面板以螺絲(g)x2裝入連接桿(d)x2, 將前面板、後面板鎖緊
- ** 面板固定時, 需注意控制線, 切勿壓線
4. 將四個AA電池裝入電池盒後, 蓋上電池蓋(h)

說明 D:

最後在門框, 使用螺絲(b)x2 裝上受口片(k)即安裝完畢